


## Trafomålte anlegg 400V

**REN blad 4002 skal være gjennomlest for montering av måleromkobler og trafoer.**

**1,5mm<sup>2</sup> fløtrådet kabel m/isolerte endehylser**

**Det er krav til korrekt fargekode på alle ledninger der måleromkobler byttes**

**Spenningsstilkoblinger skal være synlige for visuell kontroll**

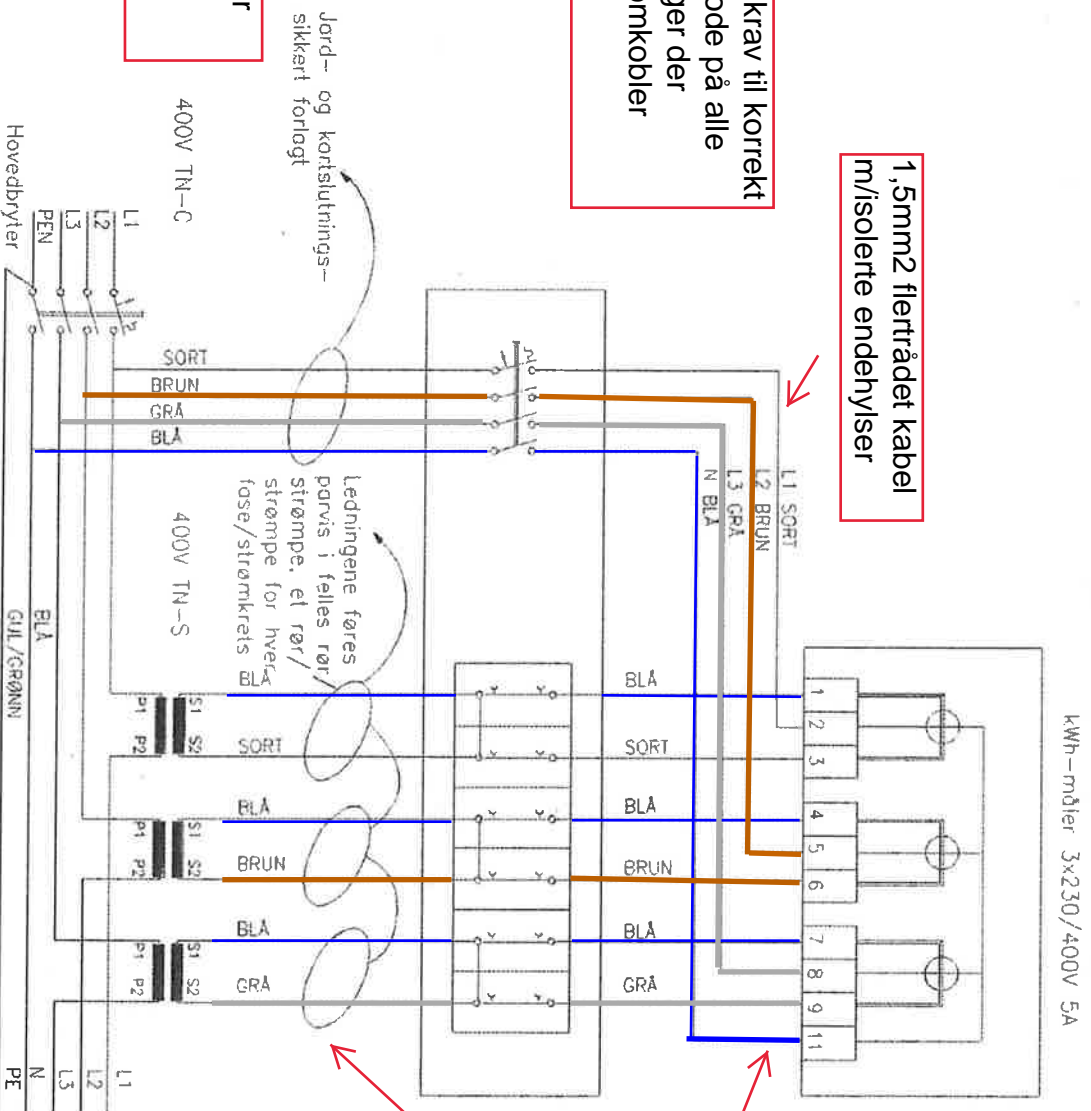

**Målerfelt for indirekte måling:**

- H = 550mm
- B = 250mm
- D = 160mm
- min 8cm mellom omkobler og måler

**Tilstrøkkelig plass for kontrollmåling**

**2,5mm<sup>2</sup> fløtrådet (PN el. tilsvarende)  
Alle kabler skal ha isolerte endehylser.**

**Avstand mellom strømtransformatorer skal ikke være mindre enn 1mm. Avstand fra strømtransformatorens ytterkant og leder i nabofase skal være minimum 30mm. og økes med 10mm pr kA.  
Belastningen i sekundærkrets skal være innefor området 25-100% av måletransformatorens merkeytelse med mindre det dokumenteres at måletransformator holder sin klasse utenfor området.**